

자외선 컵 살균 소독기

열탕 건조 사용설명서

DSH701 / DSH702 / DSH703-2

목 차

• 안전을 위한 주의사항	3
• 사용시 주의사항 / 청소 및 손질방법 / 각부의 명칭	4
• 사용 설명서	5
• 제품 규격 / 고장 신고 전 확인하기 / 살균 램프 안내	6
• 품질 보증서 / 서비스에 대한 안내	7

제품 설치 시 주의사항

- ☒ 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
 - 바닥이 단단하고 고르지 않으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 제품의 수평 상태를 유지해야 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ☒ 전원 플러그를 꽂을 때는 메인 콘센트에 꽂아서 사용해 주세요
 - 멀티탭이나 다른 기기와 병행하여 사용 시 제품의 고장 / 감전 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 직사광선 및 고온다습하고 화기가 없는 안전한 곳에 설치해 주세요.
 - 제품의 고장 / 감전 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 벽면과 10CMm 정도의 적당한 간격을 유지하여 설치하세요.
 - 제품의 열로 인해 고장 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 설치한 제품의 윗면과 주변에 인화성 물질을 두지 마세요.
 - 제품의 고장 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.

※ 안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
※ 예기치 못한 위험을 사전에 방지하기 위해 반드시 읽고 숙지하시어 올바르게 사용해 주세요.





안전을 위한 주의사항

- 반드시 220V 전용 콘센트를 사용해 주세요.
 - 용량에 맞지 않는 전압 사용은 제품의 고장 / 화재 / 감전의 원인이 됩니다.
- 반드시 접지공사를 하여 감전 사고를 예방해 주세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 전선을 당겨서 빼지 마세요.
 - 제품의 고장 / 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 코드선을無理하게 구부리기, 잡아당기기, 비틀기, 무거운 물건에 눌리게 하는 등 코드선이 손상되지 않도록 사용해 주세요.
 - 제품의 고장 / 감전 / 화재의 원인이 됩니다.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독, 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)은 사용을 금합니다.
 - 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의 바랍니다.
- 제품을 임의로 분해, 수리, 타이머등을 부착 개조하여 사용하지 마세요.
 - 감전/화재/고장/상해의 원인이 되니 수리 및 재설치 필요시 서비스 요청 바랍니다.


제품에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.
- 제품의 고장 / 누전 / 감전의 원인이 됩니다.

인화성 물질을 제품 가까이 두지 마세요.
- 화재 / 고장의 원인이 됩니다.

사람이 없는 상태에서 제품을 장시간 가동을 하지 마시고 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주세요.
- 과열 발생으로 화재의 원인이 됩니다.

컵을 넣을 때에는 물기를 제거하고 넣어 주세요.
- 누전이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품의 정해진 용도 외에 다른 용도로 사용하지 말아주세요.
- 화재 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.

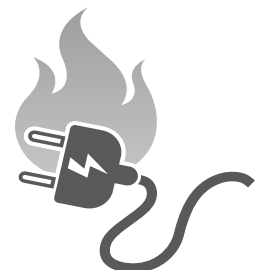


사용 시 주의사항

- 본 제품은 컵 살균 용도이며, 스테인리스 등 금속 재질에 컵을 권장합니다.
- 플라스틱, 멜라민, 스티로폼, 1회 용품 등 열에 약한 제품 또는 알루미늄 제품은 자외선 빛으로 인해 변색 또는 변형될 수 있고 화재 발생 위험이 있으니 사용하지 말아주세요.
- 스테인리스 제품이므로 날카로운 면이 있으니 필히 주의하여 사용해 주세요.
- 자외선램프의 빛을 눈이나 인체에 직접적으로 쏘이면 유해하니 주의를 요하며 유리문을 통한 빛은 무해합니다.
- 락스와 같은 염소계 소독제 사용 시에는 스테인리스 부식이 생기므로 사용하지 말아 주세요.
- 자외선램프(짧은 시간 소독 가능)를 장시간 켜놓을 경우 수명이 단축되므로 필요 이상 켜놓는 일이 없도록 해주세요.
- 보관하는 컵에 양이 너무 많으면 살균효과가 떨어질 수 있습니다.
- 아래 칸 뒤쪽 히터 봉(열선에 감싸 저있음)으로부터 5Cm 띄워서 사용해주세요.
(컵이 뜨거워 화상에 위험이 있습니다.)

청소 및 손질방법

- 청소전 반드시 전원코드를 뽑아 주세요.
- 물에 적신 행주를 꼭 짜서 살균 소독기의 내부와 도어 안쪽을 닦아 주세요.
- 수돗물이 아닌 지하수나 바닷물을 사용할 경우 스테인리스 표면에 녹이 쓸 수 있습니다.
- 내부를 마른행주로 닦아 물기를 제거한 뒤 충분히 건조한 후 사용하세요.

각부의 명칭 (DSH701/702/703-2)

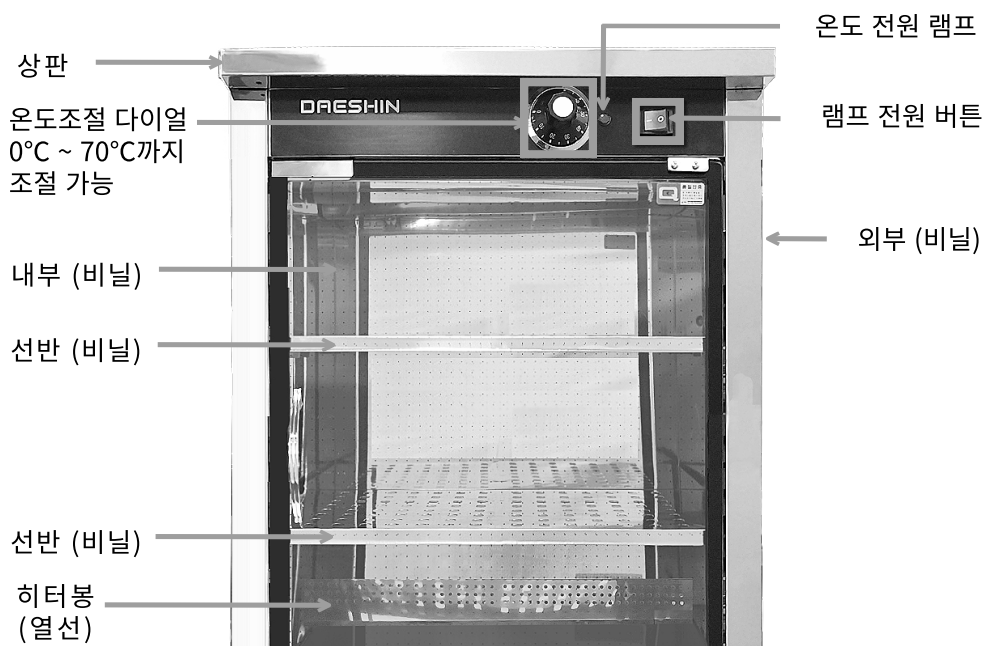

사용설명서

1. 사용 전 제품 내외부에(선반, 바닥, 벽면, 외관) 부착된 파란색 보호필름을 제거합니다.
보호 필름을 제거하지 않고 사용할 경우 연기 또는 냄새가 날 수 있고, 열에 의해 비닐이 녹아내리거나 화재 발생 위험이 있습니다.
2. 깨끗한 행주를 따뜻한 물에 빨아서 소독기 내부를 잘 닦은 후 사용합니다.
3. 본 제품은 220V 전용으로 전력을 확인하고, 벽면 메인 콘센트에 코드를 꼽습니다.
4. 소독, 건조 할 컵을 제품 내부에 넣어 줍니다.
5. 자외선 살균 기능 사용 방법
적색 전원램프 버튼을 누릅니다. 전원스위치 램프에 불이 들어오면 자외선 살균 소독이 시작됩니다.
자외선 살균 기능을 사용하지 않을 경우 적색 전원버튼을 끕니다.
6. 건조 기능 사용 방법
- 온도 조절기 다이얼로 원하는 온도로 맞추면 온도전원램프에 불이 들어오고 건조기능이 작동합니다.
- 처음 사용할 경우 40°C에 맞추어 사용하고, 건조할 제품의 특성에 따라 온도를 조절하여 사용합니다.
- 제품 건조가 완료되면, 온도 조절기의 온도를 0°C로 내리고, 전원은 끕니다.
- 건조기능을 끄지 않고 계속 유지할 경우, 장시간 과열로 인하여 화재 발생 위험이 있으므로 반드시 온도를 0°C에 맞추어 둡니다.
7. 자외선 살균 기능과 건조기능을 동시에 사용하려면 적색전원램프를 켜고, 온도조절기의 온도를 사용환경에 맞추어 줍니다.
8. 제품을 장시간 사용하지 않을 경우(야간, 휴일 등)에는 제품의 전원을 끄고 코드를 뽑아 둡니다.
적색전원램프의 전원을 끄고, 온도조절기의 온도를 0°C에 맞추어야 제품의 모든 전원이 꺼집니다.
9. 소독 건조기능을 사용후, 적색램프버튼을 OFF하면 소독 기능만 끄지고, 건조 기능으로 설정된 온도는 유지 되므로 원치 않을 경우 온도조절기의 온도를 0°C로 설정합니다.
10. 제품 개봉 후 처음 사용할 경우, 열선(히터) 발열로 2~3일정도 냄새가 날 수 있습니다. 이를 경우 문을 열고 5~10분 정도 여러차례 환기를 시키고 사용합니다.
11. 컵의 소독을 극대화 하기 위해서 컵의 방향을 위로 향하게 둡니다.
12. 컵을 쌓아두거나, 겹쳐두면 살균, 건조 효과가 떨어집니다.
13. 열에 약한 플라스틱, 멜라민, 1회용기 등은 변형, 변색, 화재의 위험이 있으므로 사용을 금지합니다.
14. 컵의 물기를 제거하고 넣어 줍니다. 물기에 남아 있는 세제찌꺼기 기타 이물질로 인해 냄새가 날 수 있습니다.
15. 사용하지 않는 심야 시간에는 전원을 꺼 둡니다.
램프의 수명이 줄어드는 것을 방지하고, 과열로 인한 화재 발생위험이 있고, 전기적인 문제 발생 시 대처가 어렵습니다.

제품 규격

모 델 명	규 격	램 프	용 량	소비전력
DSH701	500*400*490	15W X 1개	컵 50개	325W
DSH702	500*400*690	15W X 1개	컵 80개	325W
DSH703-2	500*395*1020	15W X 2개	컵 120개	325W

※ 제품의 규격 및 사양 등은 제품 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

고장 신고 전 확인하기

- 전원이 들어오지 않는 경우 콘센트에 코드가 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
- 살균 램프에 불이 들어오지 않는 경우 램프의 수명이 다 되었으므로 새 램프로 교체해 보세요.

* 서비스 요청 시 요금이 청구될 수 있으므로 서비스 신청 전 사용 설명서를 참고해 주십시오.

살균 램프 안내

- 램프는 소모품으로 직접 구입하셔서 교체하시면 됩니다.
- 램프는 전문 조명 가게나 인터넷에서 구매 가능합니다.
- 15W 자외선 살균 램프는 브랜드 상관없이 사이즈 동일합니다.

15W 자외선 살균 램프 사이즈 436mm	전체 모델 사용
----------------------------	----------

* 램프 교체 방법은 대신전기산업 홈페이지 (<http://daeshine.co.kr/>) 동영상 참조하시면 됩니다.

품질 보증서

(주)대신전기산업에서는 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

본 보증서는 대한민국에서만 사용되며 재발행되지 않으므로 잘 보관해 주십시오.
서비스 요청은 당사 또는 가까운 지역 대리점에 의뢰해 주십시오.

제품명		품질보증기간: 1년 부품보관기간: 4년
구입일	년 월 일	
품질보증기간은 구입일부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.		

- 서비스 요청은 당사 또는 가까운 지역 대리점에 의뢰해 주십시오. -

서비스에 대한 안내

무상 서비스

처음 설치할 때 제품에 이상이 있는 경우

정상적인 작동 중에 제조상의 문제로 고장이 발생했을 경우

유상 서비스

보증기간 내에 생긴 고장	- 고객의 취급 부주의 또는 과실인 경우 - 화재, 풍수해, 낙뢰 등 천재지변이나 이상 전압으로 인한 고장일 경우 - 임의로 제품을 개조 및 수리한 경우 - 설치를 규정대로 설치하지 않았을 경우 - 사용 중 외부 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상 고장일 경우 - 사용설명서상 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장일 경우
보증기간이 경과한 경우	- 소모성 부품의 수명이 다했을 경우 - 품질 보증기간이 지난 경우

※ 자외선 램프는 소모품이므로 유상 처리됩니다.

제품구입 및 A/S 문의

서울 지사	010-8989-7516	인천 지사	010-8989-7516
경기 지사	010-8989-7516	강원 속초 지사	010-2775-2694
충북 충남 대전 지사	010-8989-7516	강원 원주 지사	010-2037-9510
광주 전남 지사	010-3645-2259	대구 경북 지사	010-4514-9993
전주 전북 지사	010-3771-2587	경남 지사	010-3771-9384
춘천 지사	010-2775-9560	부산 울산 지사	010-8542-0003
강릉 지사	010-8200-3331	제주 지사	010-8727-8558
동해 지사	010-4784-4749		

(주)대신전기산업

인천광역시 남동구 만월북로 68번길 16-22(간석동)

daeshine.co.kr



고객상담실

032-504-0304