

전기 온장고

HOT BOX 사용설명서

DS 502 / DS 700 / DS 1002 / DS 1200



DAESHIN

대신전기산업은 업소용 주방기구 제조 전문 업체로 고객을 위해
최고 품질의 제품을 생산하며 Haccp 관련 전문 제조 업체입니다.

목 차

안전을 위한 주의사항	3
제품 설치 시 주의사항 / 사용 시 주의사항	4
조작부 명칭 / 사용 설명서	5
제품규격 / 청소 및 손질방법 / 고장 신고전 확인하기	6
품질 보증서 / 서비스에 대한 안내	7

※ 안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의
손해 등을 막기 위한 내용입니다.

※ 예기치 못한 위험을 사전에 방지하기 위해 반드시 읽고 숙지
하시어 올바르게 사용해 주세요.





안전을 위한 주의사항

- 전기 사양은 정격 단상 AC 220V이고, 접지 후 제품을 사용해 주세요.
 - 용량에 맞지 않는 전압 사용은 제품의 고장 / 화재 / 감전의 원인이 됩니다.
- 지진, 화재 시 제품 작동 중 이상이 감지될 때, 이상한 냄새가 날 때에는 곧바로 사용을 중지하고, 전원을 차단해 주세요.
- 제품을 개조, 수리, 분해하지 마세요.
 - 임의로 개조할 경우 제품의 손상과 화재의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 전선을 당겨서 빼지 마세요.
 - 제품의 고장 / 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 코드선을 구부리거나 잡아당기기, 비틀기, 무거운 물건에 눌리는 등 코드선이 손상되지 않도록 합니다.
 - 제품의 고장 / 감전 / 화재의 원인이 됩니다.
- 스테인리스 제품이므로 날카로운 면에 주의하여 사용합니다.


제품에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.
- 제품의 고장 / 누전 / 감전의 원인이 됩니다.

인화성 물질을 제품 가까이 두지 마세요.
- 화재 / 고장의 원인이 됩니다.



사람이 없는 상태에서 제품을 장시간 가동을 하지 마시고 사용하지 않을 때는 플러그를 뽑아 주세요.
- 과열 발생으로 화재의 원인이 됩니다.

제품의 정해진 용도 외에 다른 용도로 사용하지 말아주세요.
- 화재 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.

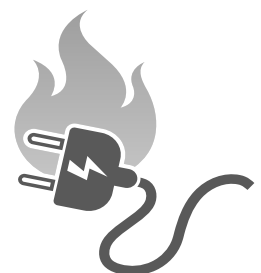

락스와 같은 염소계 소독제는 사용하지 말아 주세요.
- 스테인리스에 부식이 생깁니다.


제품 설치 시 주의사항

- ☒ 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.
 - 바닥이 단단하고 고르지 않으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 제품의 수평 상태를 유지해야 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ☒ 전원 플러그를 꽂을 때는 멀티탭이나 다른 기기와 병행하여 사용하지 마세요.
 - 제품의 고장 / 감전 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 직사광선 및 고온다습하고 화기가 없는 안전한 곳에 설치해 주세요.
 - 제품의 고장 / 감전 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 벽면과 적당한 간격을 유지하여 설치하세요.
 - 제품의 고장 / 화재의 원인이 될 수 있습니다.

사용 시 주의사항

- 공깃밥 보관 이외의 다른 용도로 사용하지 말아주세요.
- 플라스틱 및 멜라민 제품을 내부에 넣지 마세요.
- 고열로 멜라민 및 플라스틱 제품을 사용하면 녹을 수 있습니다.
- 락스와 같은 염소계 소독제 사용 시에는 스테인리스 부식이 생기므로 사용하지 말아 주세요.
- 제품 사용 시 고온으로 인하여 화상을 입을 수 있으니 주의바랍니다.
- 제품 사용시 적정 온도에 맞추어 있는지 꼭 확인하신 후 사용바랍니다.
(적정온도는 70℃ 입니다.)
- 스테인리스 제품이므로 날카로운 면이 있으니 필히 주의하여 사용해 주세요.
- 내용물이 밀봉되지 않은 제품을 보관할 경우 습기로 인하여 고장의 원인이 됩니다.
(예 : 보쌈용 고기, 족발, 옛날통닭, 공업용 염료, 물수건 등)

조작부 명칭

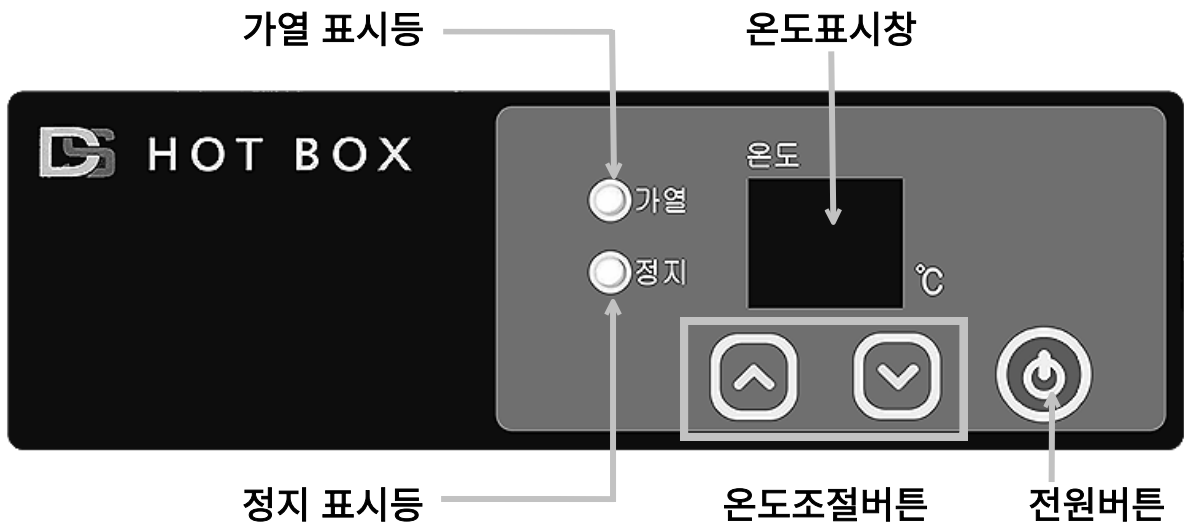

사용 설명서

1. 전원 버튼을 누르면 전원이 켜지고 다시 누르면 전원이 꺼집니다.
2. 온도조절 버튼 ▲ ▼으로 온도를 설정하고, 온도 선택 범위는 30°C~ 80°C입니다.
 - 온도조절 버튼을 5초간 키 조작을 하지 않으면 현재 온도가 자동 저장됩니다.
 - 온도조절 버튼을 3초간 누르면 빠르게 설정 값을 올리고 내릴 수 있습니다.
3. 공깃밥 보관 시 적정온도는 70°C이고, 6시간 이내 보관을 권장합니다.
4. 공깃밥은 6시간 이상 계속 보온고에 두면 밥이 변색 또는 삭을 수 있으므로 장시간 보관하지마세요.
5. 밥이 마를 경우 물은 절대 넣지 마시고 온도를 조절하여 사용합니다.
물을 넣을 경우 누전 또는 조작부에 습기가 차서 고장의 원인이 됩니다.
6. 표면 보호용 비닐 테이프를 제거하고 사용하세요.

제품 규격

모 델 명	DS 502	DS 700	DS 1002	DS 1200
규 격	455*420*615	455*420*785	455*530*780	455*530*980
정 격 전 압	AC220V 60Hz	AC220V 60Hz	AC220V 60Hz	AC220V 60Hz
용량(공기밥)	50 개	70 개	100 개	120 개
소 비 전 력	370W	370W	370W	370W

* 제품의 규격 및 사양 등은 제품 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

청소 및 손질방법

- 전원코드를 뽑고, 물과 락스를 10:1로 혼합한 물에 깨끗한 행주를 적셨다가 꼭 짜서 온장고의 내부와 도어 안쪽을 깨끗이 닦아 줍니다.
- 전원을 켜고 온도를 80°C에 설정한 후 30분~1시간 예열합니다.
- 온장고 내부를 마른행주로 닦고, 온장고 문을 10분 정도 열어 두었다가 온도 70°C에 설정하고 사용합니다.



고장 신고 전 확인하기

밥이 삭거나 냄새나는 경우	- 공기밥을 장시간 보관하는 경우, 온장고 내에 물을 넣었을 때 밥에 냄새가 나거나 삭을 수 있습니다 - 적정온도 (70°C)와 적정 보온 시간 (6시간)을 준수합니다.
전원이 들어오지 않는 경우	- 콘센트에 전원 코드가 꽂혀 있는지 확인 합니다.

* 서비스 요청 시 요금이 청구될 수 있으므로 서비스 신청 전 사용 설명서를 참고해 주십시오.

품질 보증서

(주)대신전기산업에서는 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

본 보증서는 대한민국에서만 사용되며 재발행되지 않으므로 잘 보관해 주십시오.
서비스 요청은 당사 또는 가까운 지역 대리점에 의뢰해 주십시오.

제품명		품질보증기간: 1년 부품보관기간: 4년
구입일	년 월 일	
품질보증기간은 구입일부터 산정되므로 구입일자를 기재하여 주시기 바랍니다.		

서비스에 대한 안내

무상 서비스

처음 설치할 때 제품에 이상이 있는 경우

정상적인 작동 중에 제조상의 문제로 고장이 발생했을 경우

유상 서비스

보증기간 내에 생긴 고장	- 고객의 취급 부주의 또는 과실인 경우 - 화재, 풍수해, 낙뢰 등 천재지변이나 이상 전압으로 인한 고장일 경우 - 임의로 제품을 개조 및 수리한 경우 - 설치를 규정대로 설치하지 않았을 경우 - 사용 중 외부 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상 고장일 경우 - 사용설명서상 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장일 경우
보증기간이 경과한 경우	- 소모성 부품의 수명이 다했을 경우 - 품질 보증기간이 지난 경우

제품구입 및 A/S 문의

서울 지사	010-8897-2482	인천 지사	010-8897-2482
경기 지사	010-8897-2482	강원 속초 지사	010-2775-2694
충북 충남 대전 지사	010-8897-2482	강원 원주 지사	010-2037-9510
광주 전남 지사	010-3645-2259	대구 경북 지사	010-4514-9993
전주 전북 지사	010-3771-2587	경남 지사	010-3771-9384
춘천 지사	010-2775-9560	부산 울산 지사	010-8542-0003
강릉 지사	010-8200-3331	제주 지사	010-8727-8558
동해 지사	010-4784-4749		

(주)대신전기산업

인천광역시 남동구 만월북로 68번길 16-22(간석동)

daeshine.co.kr



고객상담실

032-504-0304